

- 5、**首页按钮设置：**勾选后，访客对讲机首页可显示对应按键（最多可勾选5个按键）。
- 6、**使用说明：**可供用户查看本机的使用说明。

三、使用说明：

- 1、**呼叫居所：**按#键+房间号+ *键（如#101*），可呼叫对应房间的交互终端。
- 2、**呼叫物业：**在“系统设置-基本设置”中设置好物业主机编号后，点击“呼叫物业”按钮与主机双向可视对讲。
- 3、**呼叫护士：**在“系统设置-基本设置”中设置好直属主机编号后，点击“呼叫护士”按钮与主机双向可视对讲。
- 4、**密码开门：**输入设定密码，再按开锁键，即可开门。

访客对讲机

产品安装使用说明






一、安装调试：


1、产品安装图：

金属安装底板预装墙面示意图

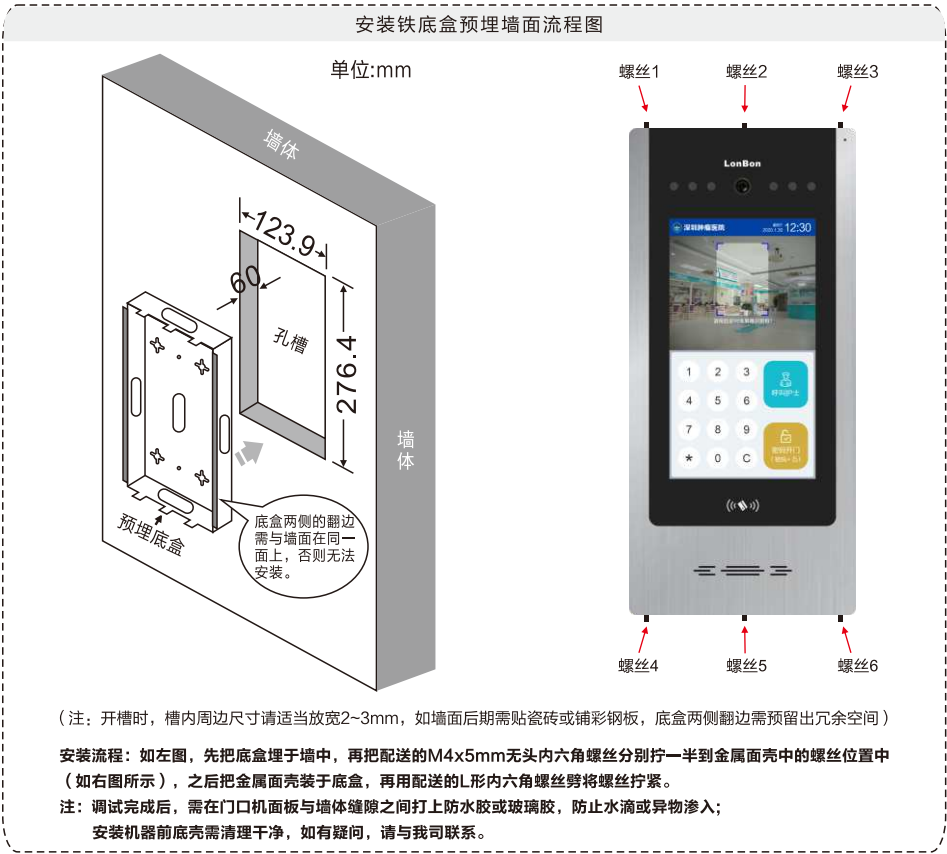

2、背面接口说明：

- (1) **电源接口**：将电源适配器（12V/2A）插入设备背面的电源接口，给设备供电。
- (2) **网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端或交换机任一端口。
- (3) **USB接口**：可外接鼠标。
- (4) **NO/COM/NC接口**：可外接电控锁。NO、COM输出常开信号，NC、COM输出常闭信号。
- (5) **集中供电接口**：如设备采用集中供电方式，+（红线）、-（黑线）分别与后备电源的VOUT+、VOUT-相连即可。
- (6) **门磁1**：可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。
- (7) **外接按钮**：红线、黑线分别与外接按钮上的两芯线相连（无需极性），通过此按钮可开锁。
- (8) **功能扩展口**：此接口为预留接口，暂未启用。

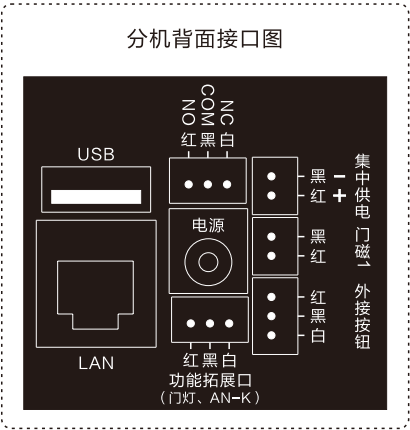

二、设置调试：

1、**系统信息**：可查看设备的详细信息（包括产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息）。

2、**基本设置(必填)**：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将访客对讲机插上网络并通电，待启动完毕后，（首次启动）系统自动显示“基本设置(必填)”界面；可在“基本设置”页面中选择“手动设置网络”给分机设置信息，方法如下：

手动设置网络(默认)

使用手动设置网络时，输入本机编号(包括:所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址(须为静态IP)。

例如:将访客对讲机设置成10号主机下的20号分机，依次输入以下信息：

- “本机编号”：10、20 (分机编号不可重复)；
 - “地址盒IP”：192.168.1.169 (需和所属主机输入同一个地址盒IP)；
 - “IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，
- 最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

3、**高级设置**：

- (1) **系统时间设置**：可手动设定当前的日期和时间。
- (2) **语言设置**：可设置本机语言。
- (3) **呼入铃声选择**：选择某个铃声文件可试听，选好后按“保存”可将此铃声设置成呼入铃声。
- (4) **屏保设置**：可设置是否开启屏保、屏保休眠时间和屏保画面。
- (5) **重启**：可点击重启设备。
- (6) **恢复出厂设置**：可点击将设备恢复成本机出厂时的默认设置。

4、**修改开门密码**：可修改开门密码。初始开门密码：2580，初始胁迫密码为：2581。