

- 2、**在押人员信息查询**：点击在押人员头像，验证身份后可查看此人详细信息。
- 3、**违规录入**：民警可在线录入在押人员违规情况。
- 4、**巡更签到**：民警或犯人点击巡更签到，进行人脸识别签到，成功后提示签到成功即可。
- 5、**监视监仓**：点击可查看预先绑定的监室IPC视频画面，同时支持监听监视监室内终端，并可与之进行对讲。
- 6、**监室点名**：支持对监仓终端发起点名，点名结果实时显示。
- 7、**监室概况**：主界面可查看监室人员信息、主协管民警信息，同时可查看值班信息、值日信息、民警留言信息等。
- 8、**更多应用**：
 - (1) 三固定表：显示当前监室内的床位表、值班表、值日表。
 - (2) 每周菜谱：终端上可查看每周一日三餐菜品。
 - (3) 狱务公开：支持查询监规监纪、法制教育、权利义务等相关信息。
 - (4) 发药管理：支持对监室内在押人员进行药品发放，以及服药视频录制。
 - (5) 通知公告：可查看服务器发布的文字通知、视频通知等。
 - (6) 违规查询：可查询监室在押人员当前违规记录情况。
 - (7) 门禁控制：民警验证身份后，可开关监室门。
 - (8) 信息录入：人员分为民警、在押人员，先选择需要录入的人员类型，再选择需要录入的人员姓名，根据提示完成录入即可。

注：

1、上述说明和介绍根据不同产品型号、应用场景、软件版本等可能有差异，请以实际产品为准。

更多具体使用、设置方法请参考《智能交互系统使用手册》。

2、如果设备部署第三方应用，具体功能应用请以第三方的说明为准。


监仓门口机

产品安装使用说明



一、安装调试：


1、安装说明：

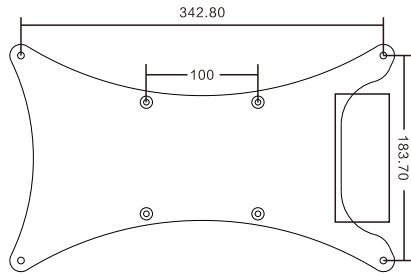

安装流程：

- ①预埋出线的底盒，请参照上图壁挂板与预埋底盒的位置关系选择好底盒的位置。
- ②在墙面打螺丝，螺丝孔距:100X100mm，将配送的壁挂板固定在墙面上。
壁挂板请勿完全覆盖底盒。建议设备底部距离地面1.3米。
- ③再将门口机挂于壁挂板的四个挂孔上，将设备向下推动卡住即可。
- ④为了稳固设备，将防脱扣安装在设备上方顶住机器上框。

2、背面接口说明：

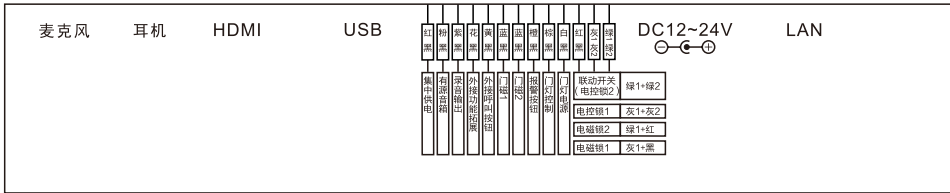

(1) **麦克风、耳机**：可外接麦克风、耳机，用于音频输入输出。

(2) **HDMI**：可以外接显示器。

注：设备采用Micro HDMI接口，请使用一端为Micro HDMI插头的HDMI线，且线长在10米以内。

(3) **USB**：通用typeC接口，可外接鼠标等。

(4) **外部设备接口**(参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表)：

- ① 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
- ② 有源音箱：将粉色、黑色线分别与有源音箱+(即信号线)、有源音箱-(即公共地线)相连。
- ③ 录音输出：紫色线为录音输出信号线，黑色线为音频地线，可输出音频信号，用于对设备进行实时录音。
- ④ 外接功能拓展：设备预留接口。
- ⑤ 外接呼叫按钮：将黄色、黑色线与外接按钮的两个端子相连(不分极性)，用于报警解除。
- ⑥ 门磁1、门磁2：将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连(不分极性)。
- ⑦ 报警按钮：将橙色、黑色线与外接按钮的两个端子相连(不分极性)，用于触发报警。
- ⑧ 外接门灯：将分机的白线(门灯电源)、棕线(门灯控制)、黑线(地线)与门灯的红、白、黑线相连。

⑨ 联动开关(电控锁2)：出厂默认作为联动开关使用，绿色1、绿色2线接报警联动设备。设备向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。可登录设备网页“高级设置-外部设备接口定义”中修改为电控锁控制接口使用。绿色1、绿色2线接电控锁控制端子。当主机对设备开锁时，该端口有3秒闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启(最大负载DC24V/2A)。

注：出厂未对按钮内容进行修改时，“报警”时联动开关有效，“呼叫”时无效。

⑩ 电控锁1：出厂默认作为电控锁控制接口使用，灰色1、灰色2线接电控锁控制端子。使用方式请参照电控锁2。可登录设备网页“高级设置-外部设备接口定义”中修改为接收到呼叫时联动开关使用。灰色1、灰色2线接联动设备。当本机收到呼叫时，端口上有闭合信号输出，接听即解除。

⑪ 电磁锁2、电磁锁1：将对应线组与电磁锁控制端子相连。该接口为常闭输出，当主机对设备开锁时，该端口有3秒断开信号输出。

(5) **电源接口**：支持12V~24V的开关电源。

注：用户如采用带POE供电的终端，POE交换机需要满足IEEE 802.3af(POE)标准。

(6) **LAN**：网口，将设备插上网线接入当前系统使用的网络交换机上。

二、设置调试：

1、**基本设置**：长按设备右上角时间区域5秒，可进入系统设置。默认密码为本机序列号后四位，可在系统信息中查看。

(1) 系统信息：可查看设备系统信息和状态。

(2) 基本设置：

① 本机设置

本机编号：根据本机的直属主机型号选择路数，并输入直属主机的编号（3位）和本机的编号（3位），在同一主机管理下的门口机的编号不能重复。

本机IP地址、子网掩码、网关：设备的网络配置。

指挥中心：设置界面“呼叫指挥中心”按钮呼叫的目标设备编号，默认为直属主机编号。

本机标题名称：可修改首页显示的设备名称。

② 服务器关联设置

信息交互服务器IP：填写信息交互服务器的IP地址。

信息发布服务器/电化教育服务器相关设置：填写相关服务器的信息，如没有使用可不填。

(3) 高级设置：可设置是否启用屏保功能、重启、恢复出厂等。

2、**设备关联**：

(1) 登录信息交互服务器网页，进入“子系统配置-智能交互系统-关联监仓设置”。

(2) 在“监区列表”中选择对应监区，可点击下方的“编辑关联主机”按钮，从弹框的主机列表中选择本监区门口机的直属主机，确定完成。

(3) 点击监仓所在行的监仓门口机编辑框，可从下拉列表中选择该监仓部署的门口机，保存即完成监仓门口机关联。

注：如果设备部署第三方应用，部分设置需要参考第三方的说明。

三、使用说明

1、**可视对讲**：

(1) 呼叫值班室：点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。

(2) 呼叫指挥中心：点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。