

- 2、**通知公告**：可查看服务器发布的文字通知、视频通知等。
- 3、**三固定表**：显示当前监室内的床位表、值班表、值日表。
- 4、**每周菜谱**：终端上可查看每周一日三餐菜品。
- 5、**狱务公开**：支持查询监规监纪、法制教育、权利义务等相关信息。
- 6、**民警功能**：点击更多应用，民警进行身份验证，身份验证通过后，进入民警功能界面，首次使用需选择账号密码登录（账号密码需要在信息交互服务器“数据中心-民警-添加”民警，添加完成后用户名默认为民警编号，密码为8888，也可以在“权限管理-用户管理”内进行修改）。
- (1) 信息查询：点击某个在押人员姓名后，可显示该人的详细信息。
- (2) 出入登记：民警进出监室可以进行登记，选择事由以及需要关联的在押人员。
- (3) 信息录入：人员分为民警、在押人员，先选择需要录入的人员类型，再选择需要录入的人员姓名，选择后可根据需要录入人脸、指纹、IC卡，根据提示完成录入即可。
- 7、**在押人员功能**：点击更多应用，在押人员进行身份验证，身份验证通过后，进入在押人员功能界面（需先给在押人员录入人脸、指纹、IC卡或账号密码信息用于登录）。
- (1) 在线购物：在押人员选择需要购买的商品，添加至购物车后，确认选择的商品进行提交购物申请，民警审批通过后订单生效。
- (2) 日历：可查看日历信息。
- (3) 协查通报：可查看发布的协查通报内容，在押人员可以一键进行举报。
- (4) 心情记录：在押人员可通过心情记录功能记录当前心情，让民警及时了解到在押人员每日情绪状况。
- (5) 预约申请：在押人员选择需要预约的类型以及文字描述，支持预约民警、就医、家属会见、检察官、心理咨询等。
- (6) 信息查询：在押人员可查询本人详细信息，包含基本信息、计分考核、预约记录、心情记录、违规查询等。
- (7) 值班签到：根据设定的值班任务，到点自动进入值班签到界面，在押人员根据值班排班表进行值班签到。
- (8) 个人医疗：在押人员可查看个人就医、服药记录。
- (9) 自助谈话：在押人员可对收到的自助谈话任务进行在线答题。
- (10) 点播直播：点播直播服务器上传视频资源后，在押人员可自主选择需要播放的视频进行播放。
- (11) 在线点名：点名软件发起点名时，终端自动进入点名界面，在押人员进行人脸识别点名(支持指纹或刷卡)。
- (12) 亲情视频：在押人员可录制视频上传到服务器，经民警审核后通过第三方途径转给家属。家属录制的视频上传到服务器，经审核后，在押人员亦可查看。
- (13) 信件管理：家属写的信件上传到服务器后，在押人员在信件管理处可以查看，亦可通过该功能回信，经民警审核后通过第三方途径转给家属。
- (14) 物品签收：在押人员家属寄送物品过来后，民警将物品详情上传到服务器，在押人员可以查看物品详情，亦可进行签收确认。

注：

1、上述说明和介绍根据不同产品型号、应用场景、软件版本等可能有差异，请以实际产品为准。

更多具体使用、设置方法请参考《智能交互系统使用手册》。

2、如果设备部署第三方应用，具体功能应用请以第三方的说明为准。

交互终端

—— 产品安装使用说明 ——




（支持人脸、刷卡识别录入）



（支持人脸、指纹、刷卡识别录入）

一、安装调试：


1、安装说明：

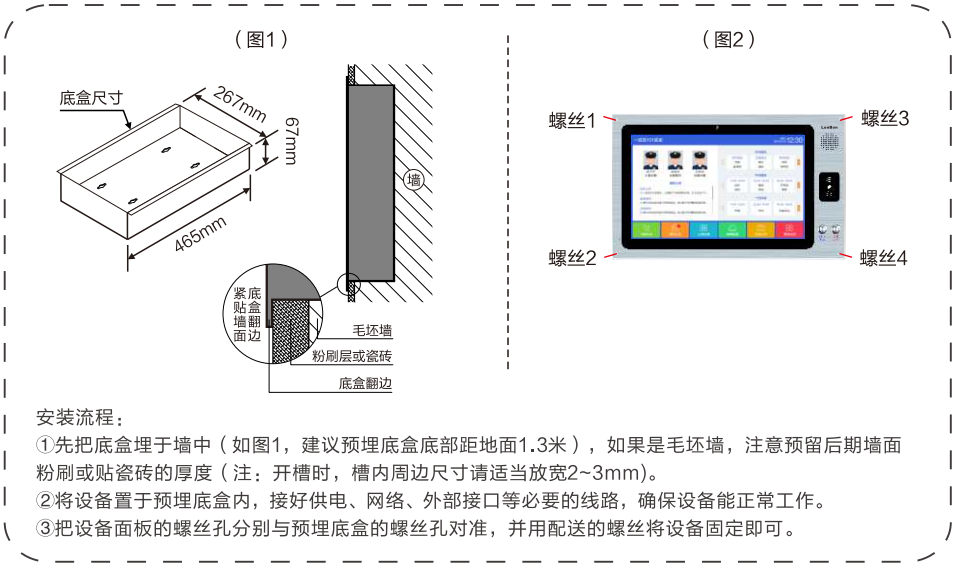

安装流程：

- ① 先把底盒埋于墙中（如图1，建议预埋底盒底部距地面1.3米），如果是毛坯墙，注意预留后期墙面粉刷或贴瓷砖的厚度（注：开槽时，槽内周边尺寸请适当放宽2~3mm）。
- ② 将设备置于预埋底盒内，接好供电、网络、外部接口等必要的线路，确保设备能正常工作。
- ③ 把设备面板的螺丝孔分别与预埋底盒的螺丝孔对准，并用配送的螺丝将设备固定即可。

2、背面接口说明：

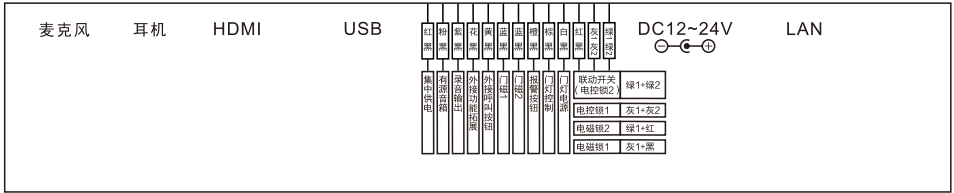

- (1) **麦克风、耳机**：可外接麦克风、耳机，用于音频输入输出。
- (2) **HDMI**：可以外接显示器。
- 注：设备采用Micro HDMI接口，请使用一端为Micro HDMI插头的HDMI线，且线长在10米以内。**
- (3) **USB**：通用typeC接口，可外接鼠标等。
- (4) **外部设备接口**(参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表)：
 - ① **集中供电**：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
 - ② **有源音箱**：将粉色、黑色线分别与有源音箱+ (即信号线)、有源音箱- (即公共地线)相连。
 - ③ **录音输出**：紫色线为录音输出信号线，黑色线为音频地线，可输出音频信号，用于对设备进行实时录音。
 - ④ **外接功能拓展**：设备预留接口。
 - ⑤ **外接呼叫按钮**：将黄色、黑色线与外接按钮的两个端子相连(不分极性)，用于报警解除。
 - ⑥ **门磁1、门磁2**：将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连(不分极性)。
 - ⑦ **报警按钮**：将橙色、黑色线与外接按钮的两个端子相连(不分极性)，用于触发报警。
 - ⑧ **外接门灯**：将分机的白线(门灯电源)、棕线(门灯控制)、黑线(地线)与门灯的红、白、黑线相连。

⑨ **联动开关(电控锁2)**：出厂默认作为联动开关使用，绿色1、绿色2线接报警联动设备。设备向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。可登录设备网页“高级设置-外部设备接口定义”中修改为电控锁控制接口使用。绿色1、绿色2线接电控锁控制端子。当主机对设备开锁时，该端口有3秒闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启(最大负载DC24V/2A)。

注：出厂未对按钮内容进行修改时，“报警”时联动开关有效，“呼叫”时无效。

⑩ **电控锁1**：出厂默认作为电控锁控制接口使用，灰色1、灰色2线接电控锁控制端子。使用方式请参照电控锁2。可登录设备网页“高级设置-外部设备接口定义”中修改为接收到呼叫时联动开关使用。灰色1、灰色2线接联动设备。当本机收到呼叫时，端口上有闭合信号输出，接听即解除。

⑪ **电磁锁2、电磁锁1**：将对应线组与电磁锁控制端子相连。该接口为常闭输出，当主机对设备开锁时，该端口有3秒断开信号输出。

(5) **电源接口**：支持12V~24V的开关电源。

注：用户如采用带POE供电的终端，POE交换机需要满足IEEE 802.3af(POE)标准。

(6) **LAN**：网口，将设备插上网线接入当前系统使用的网络交换机上。

二、设置调试：

1、**基本设置**：长按设备右上角时间区域5秒，可进入系统设置。默认密码为本机序列号后四位，可在系统信息中查看。

(1) **系统信息**：可查看设备系统信息和状态。

(2) **基本设置**：

① **本机设置**

本机编号：根据本机的直属主机型号选择路数，并输入直属主机的编号（3位）和本机的编号（3位），在同一主机管理下的交互终端的编号不能重复。

本机IP地址、子网掩码、网关：设备的网络配置。

呼叫按钮：设置呼叫按钮呼叫的目标设备编号，默认为直属主机编号。

本机标题名称：可修改首页显示的设备名称。

② **服务器关联设置**

信息交互服务器IP：填写信息交互服务器的IP地址。

信息发布服务器/电化教育服务器相关设置：填写相关服务器的信息，如没有使用可不填。

(3) **高级设置**：可设置是否启用屏保功能、重启、恢复出厂等。

2、**设备关联**：

(1) 登录信息交互服务器网页，进入“子系统配置-智能交互系统-关联监仓设置”。

(2) 在“监区列表”中选择对应监区，可点击下方的“编辑关联主机”按钮，从弹框的主机列表中选择本监区交互终端的直属主机，确定完成。

(3) 点击监仓所在行的交互终端编辑框，可从下拉列表中选择该监仓部署的交互终端，保存即完成交互终端关联。

注：如果设备部署第三方应用，部分设置需要参考第三方的说明。

三、使用说明

1、**可视对讲**：

(1) **呼叫**：按下“呼叫”按键或点击界面“可视对讲”可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。

(2) **报警**：按下“报警”按键可报警到预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。