

IP网络寻呼主机

—— 产品安装使用说明 ——




LonBon 来邦 | 深圳来邦科技有限公司




一、安装调试：

1、产品安装图

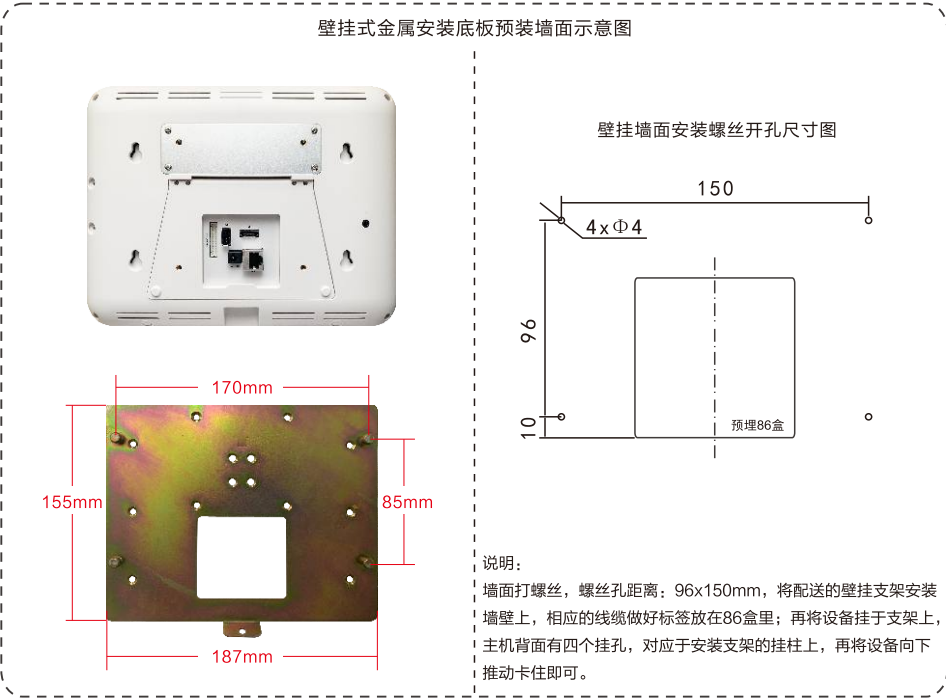

2、背面接口说明：

分机背面接口图

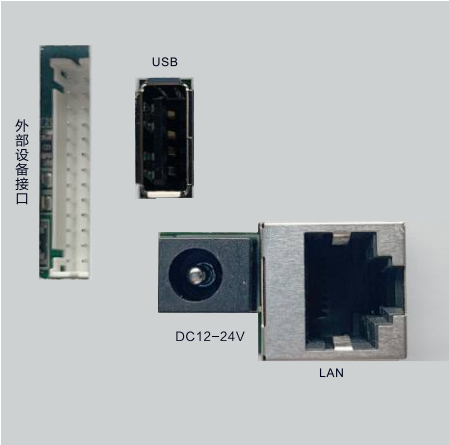

外部设备接口

	绿2	灰2	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	-
	绿1	灰1	红	白	棕	橙	蓝	黄	花	紫
联动开关 (电控锁2)	绿1+绿2		门灯电源		门灯控制		呼叫按钮		洗手间按钮	
电控锁①	灰1+灰2						B435A			
电磁锁②	绿1+红									
电磁锁①	灰1+黑									
									电源	

- (1) **网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上。
- (2) **电源接口**：将自带的（14V/1.7A）电源的输出插头接到此处，给设备供电。
- (3) **耳机接口**：可外接耳机使用。
- (4) **USB接口**：可外接鼠标，操作机器。

二、设置调试

注：主机界面的“系统设置”中，除“系统信息”项外，其它设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。

- 1、**系统信息**：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息）。
- 2、**基本设置**：安装完毕检查无误后，拨动主机右侧电源开关，电源指示灯亮，表示电源工作正常。待主机启动完毕后，（首次启动）系统自动显示“设置向导”界面：
方法一：主机界面设置。
首次使用时，按照设置向导进行设置或进入主机的基本设置中进行设置，需输入本机编号(范围为1-999)、地址盒IP、本机IP（必须为静态IP）。例如：利用数字键盘，输入以下信息：
“本机编号”：25（本机编号不可重复）；
“地址盒IP”：192.168.1.169（出厂默认）；
“本机IP地址”：192.168.1.22，
“子网掩码”：255.255.255.0，
“默认网关”：192.168.1.1，最后按“保存”键，主机将重新启动。

方法二：主机网页设置。

也可通过访问设备Web页面进行设置：打开电脑上的IE浏览器, 在地址栏输入设备IP地址(192.168.1.168 为出厂默认IP地址) 并按回车。在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是admin), 最后按“确定”，即进入Web界面，设置方法同上。在Web页面--基本设置页面中设置一个求助主机：

求助键设置：此处可输入一个主机号（同一系统内的任意一个主机号），“保存配置”即可。

设置好后，可直接按“呼叫/CALL”（红色按钮）一键呼叫该主机。

3、**系统时间设置**：滑动来调整系统当前的日期和时间，最后按“保存”。

4、**屏幕亮度设置**：有屏保模式、省电模式、常亮模式三种。

5、**铃声选择**：可对呼入铃声和报警铃声进行选设置，选择某个铃声文件可试听，选好后直接按“保存”即可设置成铃声。

6、**音量设置**：滑动来调节系统音量、媒体音量、通话音量、分机音量。