


窗口对讲机

—— 产品安装使用说明 ——




LonBon 来邦

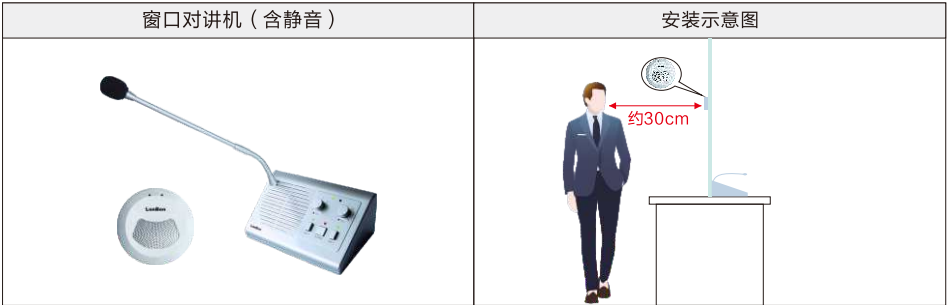

安装说明：

部件示意图

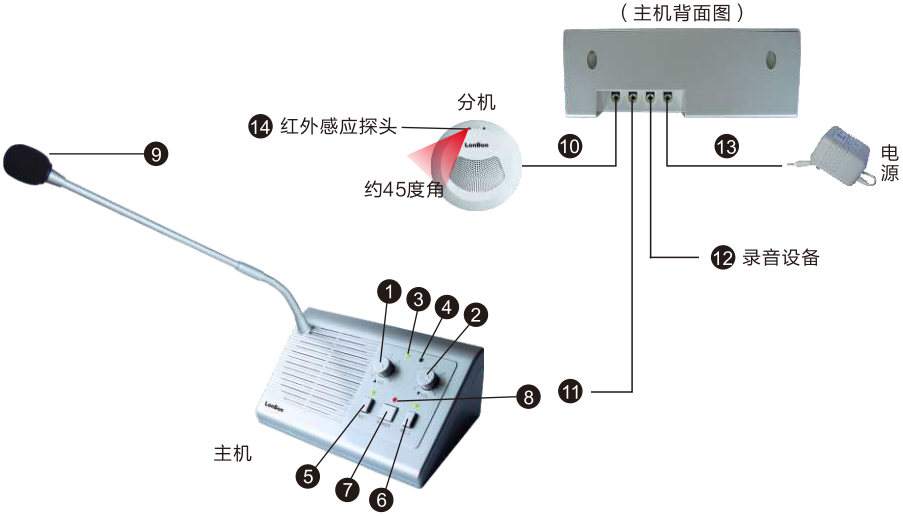

（主机背面图）

14 红外感应探头
约45度角

分机

10

13 电源

12 录音设备

11

8

9 话筒

7 电源开关(Power)

6 外话开关(MIC2)

5 内话开关(MIC1)

4 外话指示灯

3 内话指示灯

2 主机音量调节钮

1 分机音量调节钮

主机

① 分机音量调节钮	⑥ 外话开关(MIC2)	⑪ 内话筒插孔(MIC.)
② 主机音量调节钮	⑦ 电源开关(Power)	⑫ 录音插孔(Rec.)
③ 内话指示灯	⑧ 电源指示灯	⑬ 电源插孔(Power)
④ 外话指示灯	⑨ 话筒	⑭ 红外感应探头（约45度角）
⑤ 内话开关(MIC1)	⑩ 分机连接线插孔(OUT)	

基本配置：主机一台，分机一台，DC12V变压器一只，录音线一条，安装胶片三块，固定线夹四个。

1、安装方法：

- (1) 将主机安装在工作间内，分机安装在工作间外（一般粘贴于传递盘上方30cm处），将分机的连线插头插入主机之分机连接线插孔⑩。
- (2) 将DC12V变压器插入220V市电电源上，DC12V插头插入主机之电源插孔⑬。
- (3) 打开主机电源开关⑦，电源指示灯亮⑧，表示本机供电正常。
- (4) 按内话开关⑤和外话开关⑥，上方的两只绿指示灯亮，工作间内可双向通话。即为双向对讲。
- (5) 里面工作人员的声音从外面的分机扩出；外面顾客的声音从里面的主机扩出。表示双向对讲工作正常。

2、对讲功能：

- (1) 可直接由主机上的话筒⑨与分机全双工对讲；分机可直接与主机双向对讲。
- (2) 当按下主机内话开关⑤或外话开关⑥，上方的绿色指示灯灭时，可关闭内话声音或外话声音。即为单向送话。

3、录音功能：

- (1) 当需要将工作间的内外声音录音时，可将配送的录音线插入主机之孔⑫输出声音信号，配合银行柜员制、监控设备进行录音。

4、自动静音功能：


标配红外感应分机，含红外感应探头，内置咪头，可自动检测窗口外有无顾客办理业务。

有顾客时，自动开启分机麦克风并进入通话状态；

无顾客时，自动关闭分机麦克风并进入静音状态。

避免无业务办理时，窗口外环境噪音影响窗口内的工作人员。

注：如配分机（型号：SD-B），则无自动静音功能。

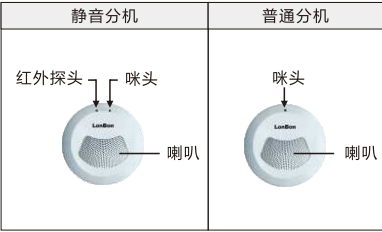

附：技术、规格参数

工作电压：	DC10V~14V	信噪比：	> 70db
最大工作电流：	200mA	谐波失真：	< 0.5%
主机喇叭输出功率：	1.5W	工作温度：	-20℃~+80℃
分机喇叭输出功率：	1.2W	工作湿度：	≤ 90%
输出频率：	20Hz~20KHz	主机尺寸：	150x80x55mm（LxWxH）
主机MIC：	-51 ± 2db 20Hz~16KHz	话筒长度：	360mm
分机MIC：	-44 ± 2db 100Hz~15KHz	分机尺寸：	φ 64x18mm（DxH）
MIC输入灵敏度：	10mV		