

求救按钮


—— 安装调试使用说明 ——




LonBon 来邦

一、安装调试

安装在长者家庭的墙壁上，支持一键报警求救。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年。

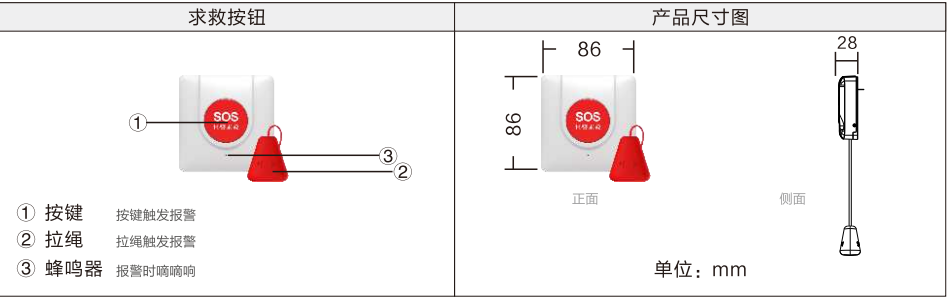

1、产品安装图

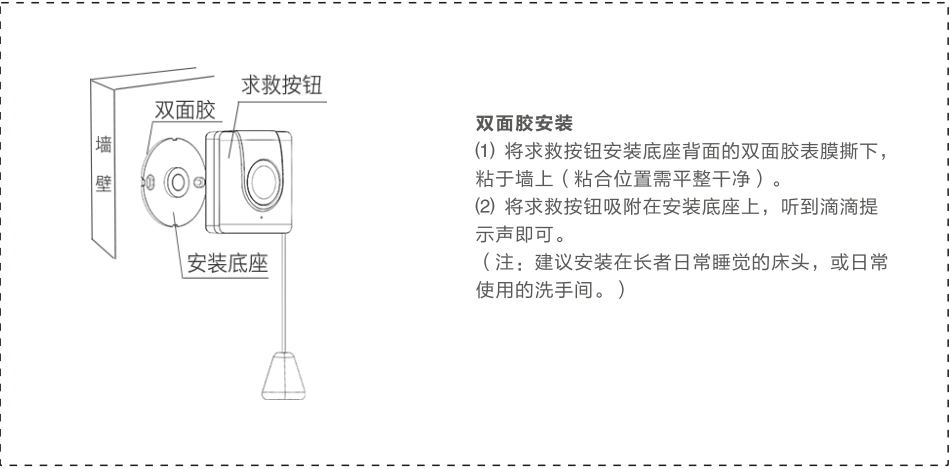

二、使用说明

1、设备使用

将求救按钮主体插在底板上，按一下按键听到长“滴~”响声，表示工作正常。按下SOS按键或者拉绳可进行报警求救。

2、设备绑定

求救按钮正常工作后，打开“社区养老/机构养老”App，进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”页面点击添加其他位置设备，选择主动求救类，找到求救按钮（433设备）后点击进入绑定界面，根据App上的提示完成设备绑定。